


CONEXION TRIFÁSICA DEL SISTEMA GS501SZ CON DOS BOMBAS DE MASAJE THREE PHASE CONNECTION OF GS501SZ SYSTEM WITH TWO MASSAGE PUMPS BRANCHEMENT EN TRIPHASÉ DU SYSTÈME GS501SZ AVEC DEUX POMPES DE MASSAGE

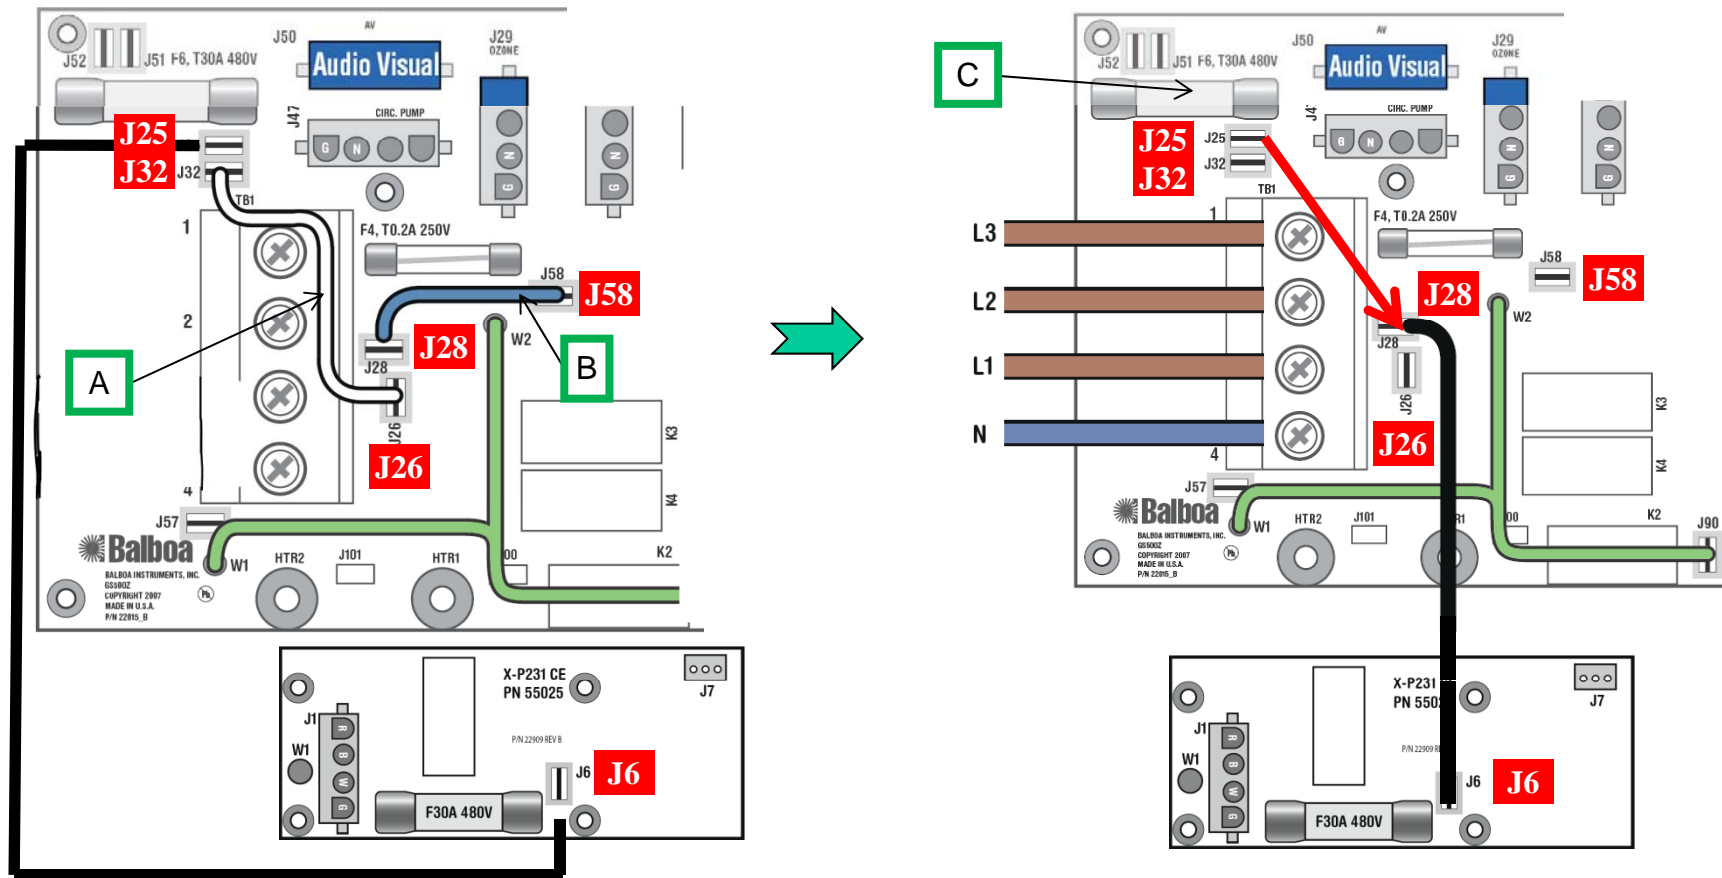

ES

A- Quitar el puente blanco conectado entre J26 y J32 (ó J25).

B- Quitar el puente azul conectado entre J28 y J58.

C – Cambiar el cable negro conectado en J25 al conector J28

EN

A- Completely remove the white wire from J26 and J32 or J25.

B- Completely remove the blue wire from J28 and J58.

C – Change black wire from J25 to J28

FR

A- Enlever cavalier blanc entre J26 y J32 (ó J25)

B- Enlever cavalier bleu entre J28 y J58.

C – Rebrancher le cavalier noir du J25 au J28

CONEXION TRIFÁSICA DEL SISTEMA GS501SZ CON DOS BOMBAS DE MASAJE THREE PHASE CONNECTION OF GS501SZ SYSTEM WITH TWO MASSAGE PUMPS BRANCHEMENT EN TRIPHASÉ DU SYSTÈME GS501SZ AVEC DEUX POMPES DE MASSAGE

